

BATI SAUNA

DESIGN & QUALITÉ SUISSE 



GUIDE DE MONTAGE

Montage de votre sauna tonneau

Matériel nécessaire

2 ou 3 personnes



2 visseuses et/ou cloueuses



2 maillets en caoutchouc



1 marteau



Pistolet à silicone



Chalumeau ou décapeur thermique




Une ou plusieurs bouteilles de blanc pour remercier les copains



La mise à niveau

Le plus important est de poser les supports du sauna parfaitement de niveau et de vérifier toutes les diagonales. Si vous ne partez pas d'une structure parfaitement de niveau, le montage de votre sauna tonneau va être compliqué et votre porte risque de ne pas bien s'ouvrir.

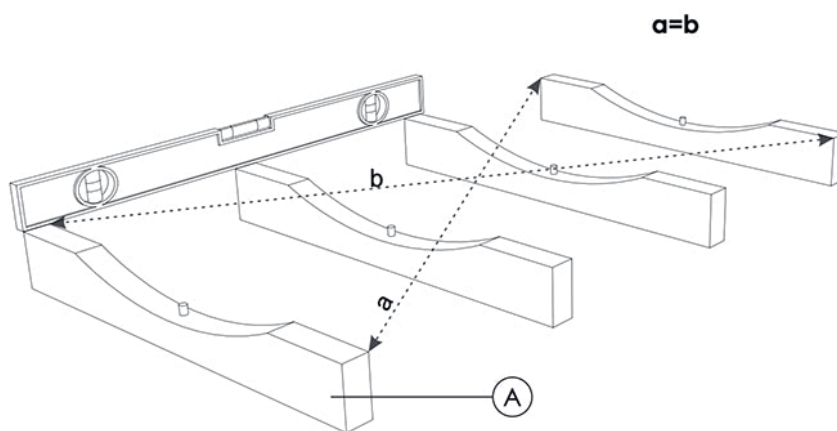

La traverse centrale


Une fois la structure des supports de niveau et parallèle, il faut visser la traverse centrale, vous la reconnaître facilement, elle a des encoches en dessous pour s'emboîter dans les supports.

Pose des premières lattes de bois

Visser ensuite 6 lattes de part et autre de la traverse centrale. Attention pour les saunas avec une terrasse ou un vestiaire, il y a un sens au niveau des traverses. Vous devez les visser ou les clouer avec une cloueuse sur les 4 traverses.



Attention-conseil : ne visser que 4 lattes de part et autre de la traverse centrale sur les 2 supports au milieu sinon les vis vont se voir à l'intérieur du sauna.

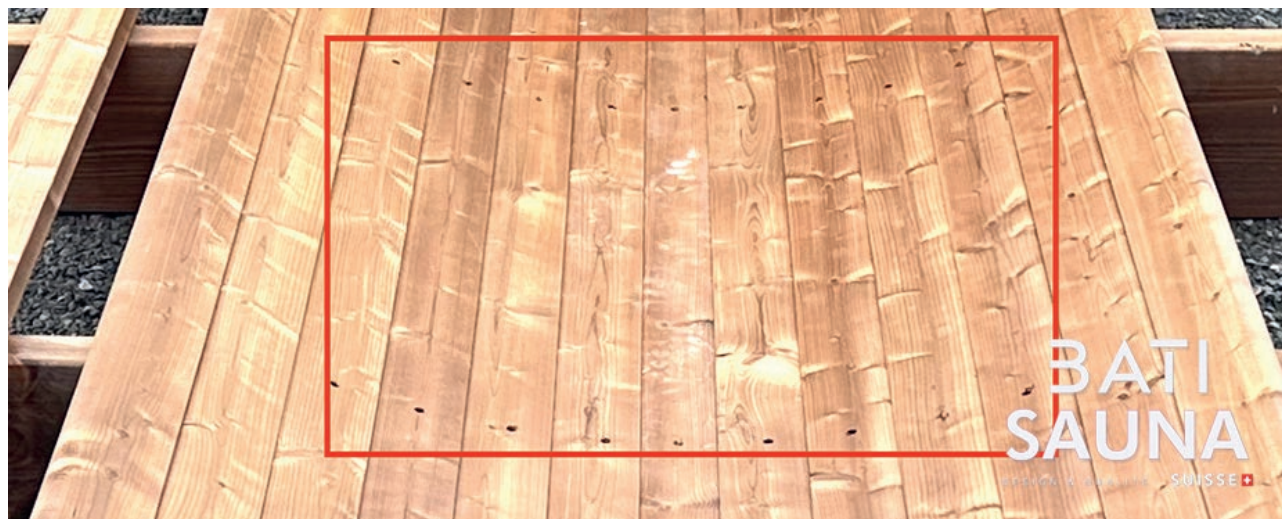

Installer la porte et la partie basse côté porte

Veillez à ce que la porte et la partie arrière soient bien de niveau avant de commencer à visser les lattes.

N'oubliez pas de visser les 4 vis pour solidariser les parois demi-lune à la porte !



BATI SAUNA

DESIGN & QUALITÉ SUISSE 

Il est très important de bien attacher la porte et la partie arrière du sauna avant que vous puissiez visser les lattes pour les attacher. Pour cela, vissez une latte de part et autre comme ci-dessous. S'il y a beaucoup de vent, il est conseillé de les tenir avant que vous ayez vissé ou cloué assez de lattes pour bien les fixer.



BATI SAUNA  DESIGN & QUALITÉ SUISSE

BeOnTop SARL
Chemin des Lentillières 18 box D14
1023 Crissier
TEL : +41-21-539-12-72
olivier@designo-wellness.ch

TVA : CH-216.034.767
Clearing : 80414
IBAN : CH24 8080 8005 5416 9212 2
SWIFT: RAIFCH22

Continuer de monter les lattes de part et autre

Montez et visser ou clouer les lattes de part et autre du sauna, veillez à avoir les lattes au même niveau sur la partie avant du sauna et à taper avec des maillets en caoutchouc pour bien emboîter chaque latte.

Fixer les lattes jusqu'à la moitié du sauna de part et d'autre.



Mettre la fenêtre panoramique ou la deuxième demi-lune. Attention, il est important que quelqu'un tienne la vitre jusqu'à ce qu'il y ait des lattes pour la tenir.

Mettez la latte de finition (cette latte est curve des deux côtés) au sommet entre la porte et la deuxième partie pour la maintenir tout en gardant une personne pour la tenir.



Continuer de monter les lattes de part et autre

Attention si vous avez un sauna avec une demi-vitre, il est important de prendre des plus petites vis ou clous pour fixer la partie où il y a la vitre au risque de la casser !!!

Lorsque vous arrivez aux dernières lattes de part et autre, ne fixez pas les 4 dernières lattes de chaque côté. Cela vous permettra de jouer un peu pour pouvoir éliminer le jeu que vous pourriez avoir d'un côté ou de l'autre.



Il y a des lattes plus fines pour assurer la finition.

Poser les cerceaux métalliques sur le sauna

Poser les 3 cerceaux métalliques sur la barrique afin de resserrer les lattes. Poser les cerceaux métalliques pour cacher les clous ou les vis de part et autre.



A/ Finition avec bâche de protection de pluie

Poser la bâche de protection avec les clous comme sur la photo ci-dessous.



B/ Finition avec shingles

Poser la goutte d'eau de part et d'autre du sauna et installer les bâches de protection.



Pose des shingles

Poser les shingles et les clouer sur le sauna. N'oubliez pas de les chauffer au chalumeau ou au décapeur thermique pour bien les coller. Utiliser le silicone bitumé pour faire les finitions.



Montez ensuite les bois de finition



Monter ensuite les bancs intérieurs et extérieurs

Monter les bancs à l'intérieur et/ou à l'extérieur de sauna ainsi que les lattes repose dos.



Montage et raccordement du poêle

Poêle électrique

Fixer votre poêle électrique à la paroi en le centrant par rapport au banc. Attention à respecter les distances de pose indiquée par le fabricant du poêle. Faites ensuite effectuer le raccordement électrique par un électricien agréé.

Poêle à bois

Poser le poêle à bois en respectant les distances de sécurité préconisée par le fabricant. Il est indispensable de poser le poêle à bois sur un support spécifique en métal ou en pierre. Nous vous recommandons aussi d'acheter le poêle avec ses protections.



Montage de la cheminée

Quand vous avez bien centré et installé votre poêle à bois suivant les distances de sécurité préconisée, vous pouvez procéder à la découpe du toit du sauna tonneau afin de pouvoir poser le conduit de cheminée et ses protections.



Pose et raccordement de l'éclairage LED

Vous pouvez ensuite terminer l'installation par la pose et le raccordement des éclairages LED. Pour cacher les fils, vous pouvez les faire passer sous les bancs, sous le plancher, sous la planche de finition du dessus du sauna.

Des lattes de finition sont aussi fournies pour cacher les câbles.



BATI SAUNA

DESIGN & QUALITÉ SUISSE 

BATI SAUNA  DESIGN & QUALITÉ SUISSE



BATI
SAUNA
DESIGN & QUALITÉ SUISSE 

BeOnTop SARL
Chemin des Lentillières 18 box D14
1023 Crissier
TEL : +41-21-539-12-72
olivier@designo-wellness.ch

TVA : CH-216.034.767
Clearing : 80414
IBAN : CH24 8080 8005 5416 9212 2
SWIFT: RAIFCH22